

# Befüllanleitung für Mall-Pelletspeicher mit MW 3000 - E3

1. Heizung mindestens 1 Stunde vor dem Befüllen des Pelletspeichers ausschalten!




**Restmengen im Speicher sind systembedingt und hängen von der Pelletqualität ab.**



2. Beide Schachtabdeckungen öffnen; PE-Abdeckung vom Schmutz befreien und Verankerungsriff des Kunststoffdeckels durch eine 90° Drehung in Richtung "Auf" lösen und die PE-Abdeckung nach oben abnehmen.



**Achtung! Es dürfen keine Fremdkörper (Steine etc.) in den Speicher fallen!**

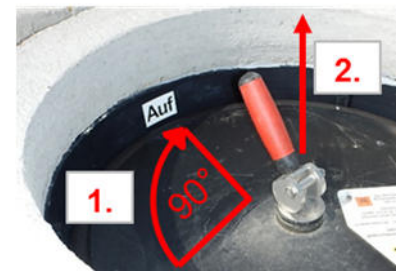

3. Pellet Maulwurf MW 3000 - E3 in die Befüllposition bringen. Wahlschalter der Anschlussbox auf „Befüllen“ stellen.



4. Kontrollieren: Der Saugschlauch darf während des Befüllens nicht unter dem Befüll-Stutzen liegen! Kunststoffdeckel verschließen.



5. Befüll-Leitung und Staubabsaugung entsprechend der Beschriftung an den Storz-A-Kupplungen anschließen.




**Abstand zwischen Pelletspeicher und Liefer-LKW möglichst kurz halten (max. 30 m).**



6. Absaugung einschalten und Holzpellets einblasen.



**Maximaler Füllstand = Fuge zwischen Behälter und Konus! (vgl. Betriebsanleitung). Eine Überfüllung kann zu Funktionsstörungen führen!**

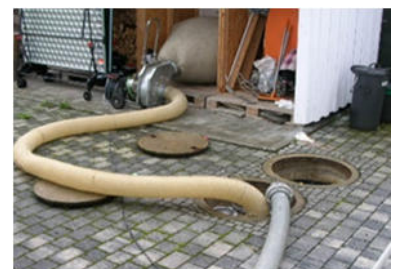

# Befüllanleitung für Mall-Pelletspeicher mit MW 3000 - E3

7. Während der Befüllung Fahrzeug erden



**Es darf nur die in den techn. Unterlagen max. angegebene Füllmenge eingeblasen werden.**



8. Nach der Befüllung alle Anschlüsse entfernen, Kupplungen mit belüfteten Blindeckel verschließen.



9. Pellet Maulwurf MW 3000 - E3 in die Betriebsposition bringen. Wahlschalter der Anschlussbox auf „Betrieb“ stellen.



10. Kunststoffdeckel mit dem Verankerungsgriff an Traverse mit einer 90°-Drehung in Richtung „Zu“ verspannen und die beiden Schachtabdeckungen verschließen. Hochziehvorrichtung an geeignetem Platz im Heizraum verstauen.



11. Heizkessel wieder in Betrieb nehmen



**Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager vollständig entleert bzw. von Feinanteilen gereinigt werden.**



Servicetelefon:

Mall GmbH (Tel.: +49 771/8005-0)